

## FC-KRD1DS

のリモコンと、  
停電発電用の  
オプション  
ユニットを  
お使いの  
お客さま



事前に停電することがわかっているときや、停電が予想できるとき\*は、エネファームを発電させておくと、停電になっても発電を継続します。  
< 停電コンセントからのみ使用可能で、最大0.7kW、最長4日間（96時間） >  
**停電予定の前日までに、以下の操作を行ってください。**

\*天気予報で台風や大雪などが予報されているときなど

### ① “停電発電モード”が「入」に設定されていることを確認する

1) **メニュー/戻る** を押し、「停電設定」を選択する



2) 「停電発電モード設定」を選択する




3) 「停電発電入」になっていることを確認する



※日常から、「停電発電入」に設定しておくことをおすすめします

### ② “予約発電モード”で、“停電予定時刻の2時間前”から発電させる


1) **メニュー/戻る** を押し、「発電設定」→「発電モード設定」を選択する

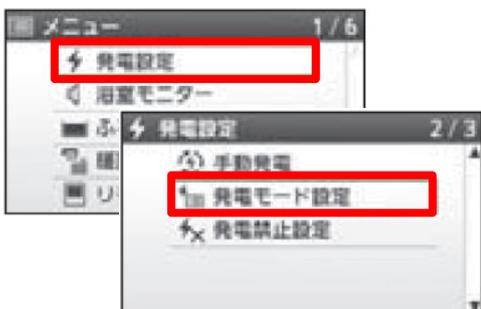

2) 「予約発電」を選択する



3) 発電開始時刻を“停電予定の2時間前”に設定する

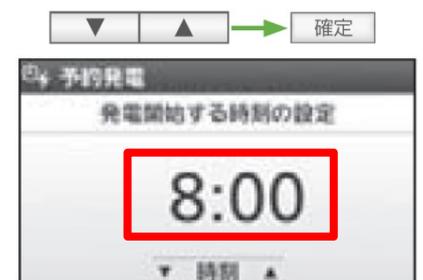

※現在時刻から発電開始時刻までが4時間以内などの場合は、次回の発電開始時刻まで発電しません  
※通常時、最長で20時間発電します



※ エネファームの発電に関する注意事項 ※

- エネファームが発電するには、**ガスと水道が供給されている**ことが必要です。
- エネファームは、発電しながらお湯をつくります。  
**発電開始時刻に貯湯タンクのお湯が満タンの場合は、発電を開始しません。**  
 また、**発電中に貯湯タンクが満タンになると、発電終了時刻より前でも発電をストップします。**  
 長く発電させるために、意識的にお湯をお使いください。  
 （リモコンに表示されている貯湯タンクのお湯の量も、ご確認ください。）
- エネファームの**発電は、基本的に1日1回**です。  
 予約発電モードで発電を行う場合は、**前日までに設定**してください。
- 「発電禁止時刻」の設定を利用している方は、  
 設定した予約発電時刻が「発電禁止時刻」にかかっていると発電をストップします。（発電禁止設定が優先されます。）  
**忘れずに「発電禁止時刻」の設定を解除してください。\***
- 停電予定日時が過ぎたら、通常お使いの発電モードへお戻しください。

現在の発電モードや貯湯タンクのお湯の量は、リモコン画面で確認できます



▼発電モード表示例



※発電禁止設定ありの場合


▼貯湯タンクの容量は147Lです  
5段階で表示されます

\* (参考) 「発電禁止時刻」の設定を解除する

1) **メニュー/戻る** を押し、  
「発電設定」を選択する



2) 「発電禁止設定」  
を選択する

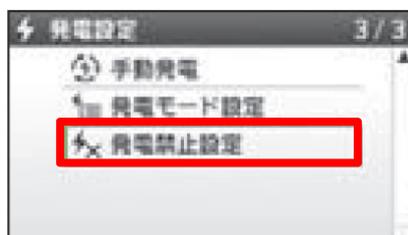

3) 「発電禁止設定解除」  
を選択し、確定する

